

# Spannrahmen

Montage: **seitliche Z-Profile**

**Empfehlung**  
**Aluminium- und Kunststofffenster**

**Variante**  
**SP1/6**

Diese Variante ist **ausfallsicher**. Sie benötigt zum Einhängen keinen Platz an der Fensteraußenseite (z.B. bei Schutzgitter).



**Preisgestaltung**

Spannrahmen Preisliste 2

Seite 2

**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen - 2 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 20 mm

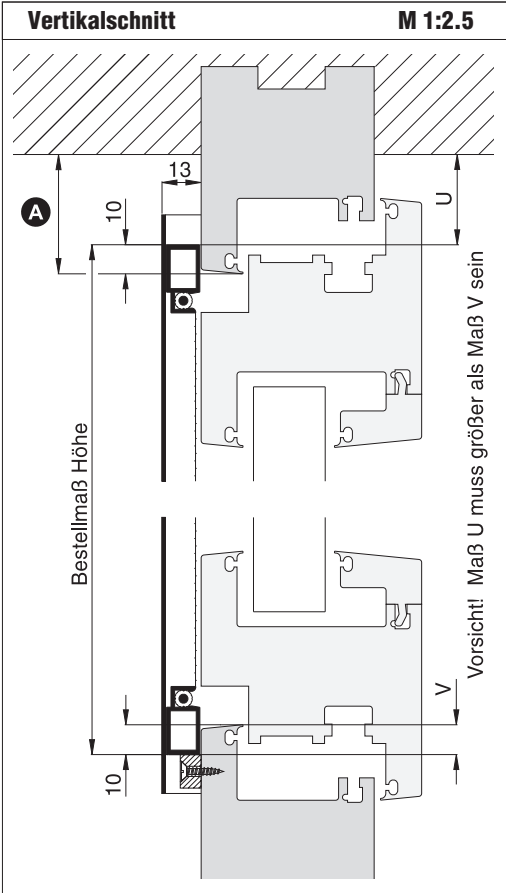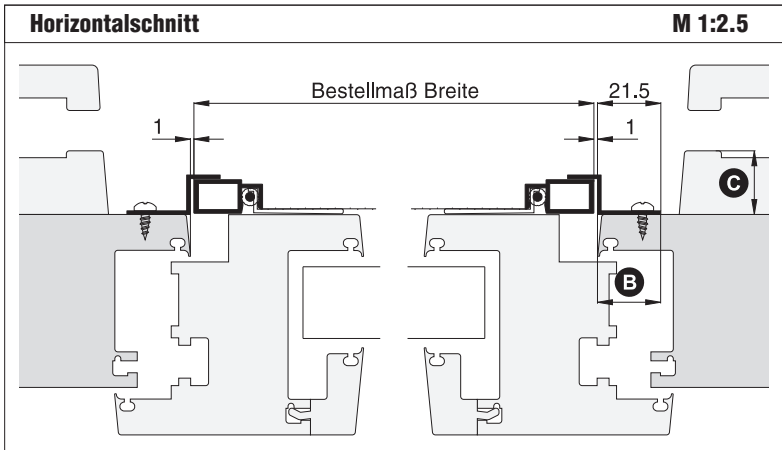

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 22 mm	Bestellmaß Höhe verringern SP1/88, Seite 44
<b>B</b> Auflagefläche des Z-Profils am seitlichen Blendrahmen mind. 22 mm	Z-Profil 10 26 07 umdrehen
<b>C</b> Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 14 mm	nachfragen
bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
Maß U muss größer als Maß V sein (siehe Vertikalschnitt)	SP1/88, Seite 44

