

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt)



Empfehlung
Kunststofffenster
mit seitlich eng anliegender Rolladenführungsschiene

Variante
SP6/10

Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (Zusatzausstattungen, Seite 24).

Preisgestaltung
Spannrahmen Preisliste 4 Seite 3

Bestellmaße
Breite = lichte Breite Rolladenführungsschienen - 8 mm
Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm
Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite

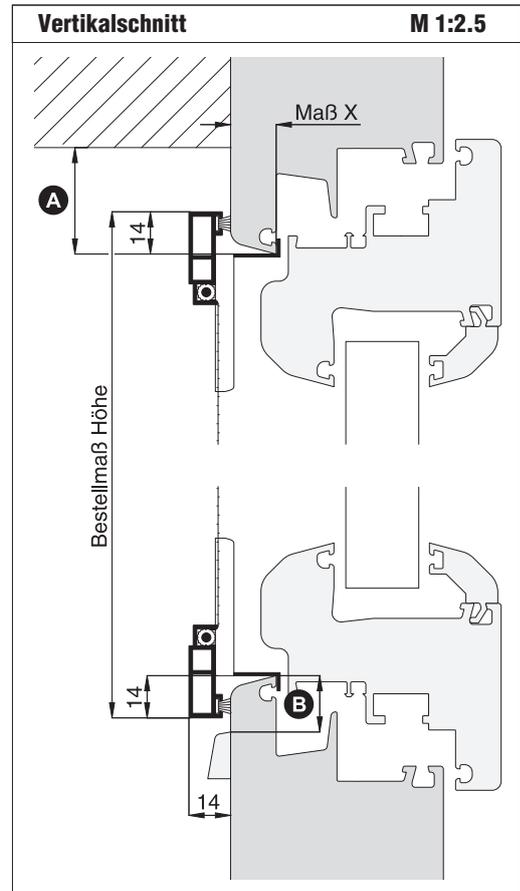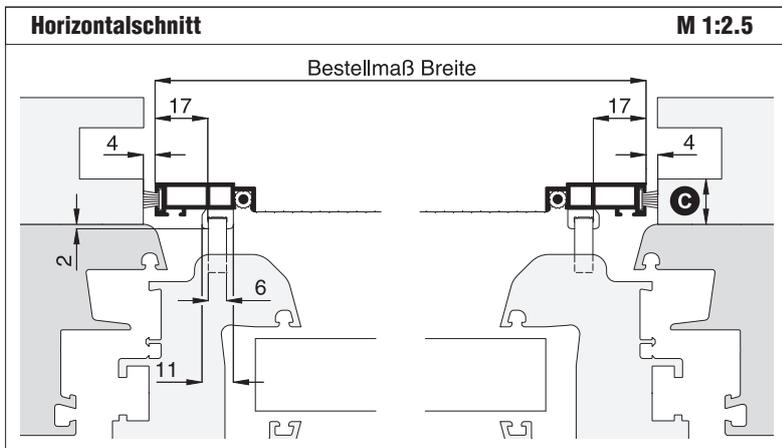

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 20 mm)	Bestellmaß Höhe verringern (Mindestüberstandsfläche 8 mm)
B Abstand der Wasserabdeckkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	Wasserabdeckkappe entfernen
C Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP1/70, Seite 42 SP1/42, Seite 36
bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
Auflagefläche (oben/unten) von 14 mm bei stark gesotetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	nachfragen

